

Werkwijze

| Vilt op de muur plakken
| in 2 simpele stappen

vilt
op de
muur .nl

+ alles wat je moet weten
over het vilt en de lijm!




Vorbereiding

1.

1.1 Dit heb je nodig:




Rolmes

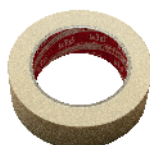

Afplaktape



Kleine lijkam

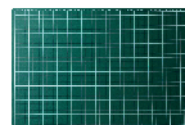

Snijmat



Snijlineaal
(min 50cm)



Structuurroller



Structuurroller
(min 18cm)

TIP!

Met de Toolbox heb je alle gereedschappen in 1 keer in huis.

Bestel via
viltopdemuur.nl



Aanbevolen verwerkingscondities; zowel **24 uur vóór, tijdens** als **24 uur ná** het lijmen:

Omgevingstemperatuur	18 - 23 °c
Wandtemperatuur	15 - 23 °c
Relatieve luchtvochtigheid	40 - 80 %

- 1.2 Pak het wolvilt uit zodat het kan acclimatiseren in de ruimte waar het wordt aangebracht
- 1.3 Maak de ondergrond blijvend droog en vet-, vuil- en stofvrij.
- 1.4 Plak randen en plinten af met afplaktape om tegen de lijm te beschermen.

LET OP!

Sterk zuigende ondergronden die nog geen verlaag bevatten bij voorkeur voorbereiden met een primer of muurverf. Maak grof stucwerk eerst glad zodat de lijm goed hecht.


LET OP!

Verse lijmvlakken direct met water verwijderen. Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Inlijmen en plaatsen

2.

Ga je **gemêleerd vilt** plakken?
Plaats deze gestort; **om en om qua richting**. Dit is ivm hoe de wol aan de zijkanten van de lap is vervilt. Zo houd je dezelfde zijkanten tegen elkaar. Geldt niet voor unikleuren.

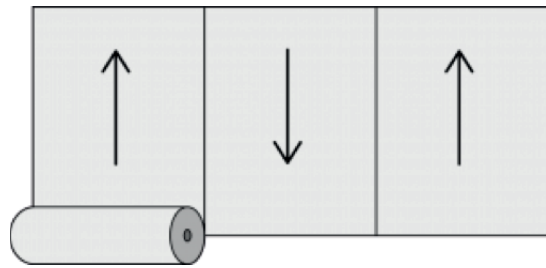

- 2.1 Snijd op de grond de zijnaden recht. Teken/hang een loodlijn.
- 2.2 Breng met de structuurroller de viltlijm aan op het gedeelte waar je de eerste lap plaatst. Verwijder de afplaktape.
- 2.3 Breng het vilt op de natte lijm aan.

LET OP!

Ga je plakken op schuine/overhangende wanden? Wacht dan even tot de lijm iets is ingedroogd.

LET OP!

Let op: hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller de lijm droogt.

- 2.4 Na plaatsing het vilt aanrollen met de aandrukroller.
- 2.5 Overtollig vilt boven en onder bijsnijden.

2mm wolivlt

Volg deze stappen bij **2 mm dik wolivlt**:

Plaats de volgende lap niet stotend, maar ca 5 cm over de eerste heen.


Over de hele lengte dubbel doorsnijden (door beide lagen vilt).

Controleer of er voldoende lijm onder de naad blijft zitten.

3 en 5mm wolivlt

Volg deze stap bij **3 en 5 mm dik wolivlt**:

Plaats de volgende lap op de muur en schuif hem stotend, dicht tegen de vorige baan aan zodat de naad niet meer zichtbaar is.

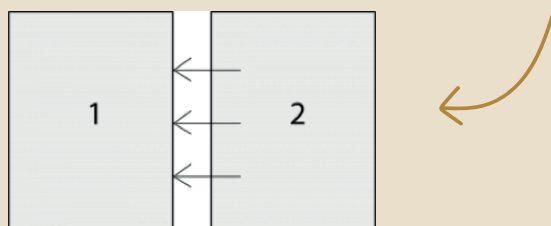

LET OP!

Let op: door het vocht in de lijm kan de naad later nog ietsje opentrekken; plaats het vilt dus 'ruim' tegen elkaar aan.

Wolvilt

ZUIVER SCHEERWOL conform "international wool secretariat"

GIFVRIJ conform Öko-Tex Test no. 990585

EEG product

BRANDCLASSIFICATIE conform UNE 23735 Klasse M1, NEN-EN-13501 Klasse B1

GELUIDSABSORPTIE volgens UNE-EN ISO 354:2004 tot: 1,03α bij 10mm dik vilt, 0,82α bij 5mm dik vilt, 0,56α bij 3mm en 0,52α bij 2mm dik vilt.

MARTINDALE TEST 15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465

PILLING Klasse 3 conform UNE-EN-ISO 12945-2-2001

TREKSTERKTE conform UNE-EN-ISO 13936-2 in lengterichting 2,3 in breedterichting 1,8

MAATVERANDERING bij chemisch reinigen in de lengte -1,0% in de breedte 0,0%

MAATVERANDERING bij handwas (1e keer) in de lengte max. -8,0% in de breedte max. -9,5%

100% RECYCLEBAAR

Viltlijm

Deze permanente viltlijm is een dispersiecontactlijm:

- Zeer emissiearm
- Emicode ec 1 plus
- Krachtig genoeg om hoge spanningen te verdragen
- Hoge aanvangskleefkracht
- Door warmte activeerbaar
- Vorstvrij opslaan

(bron: Hollandfelt; Delft, NL)

Let op: voor het bekleden van hele hoge oppervlaktes met vilt is het aan te raden een daarin gespecialiseerd (behangers)bedrijf te zoeken.